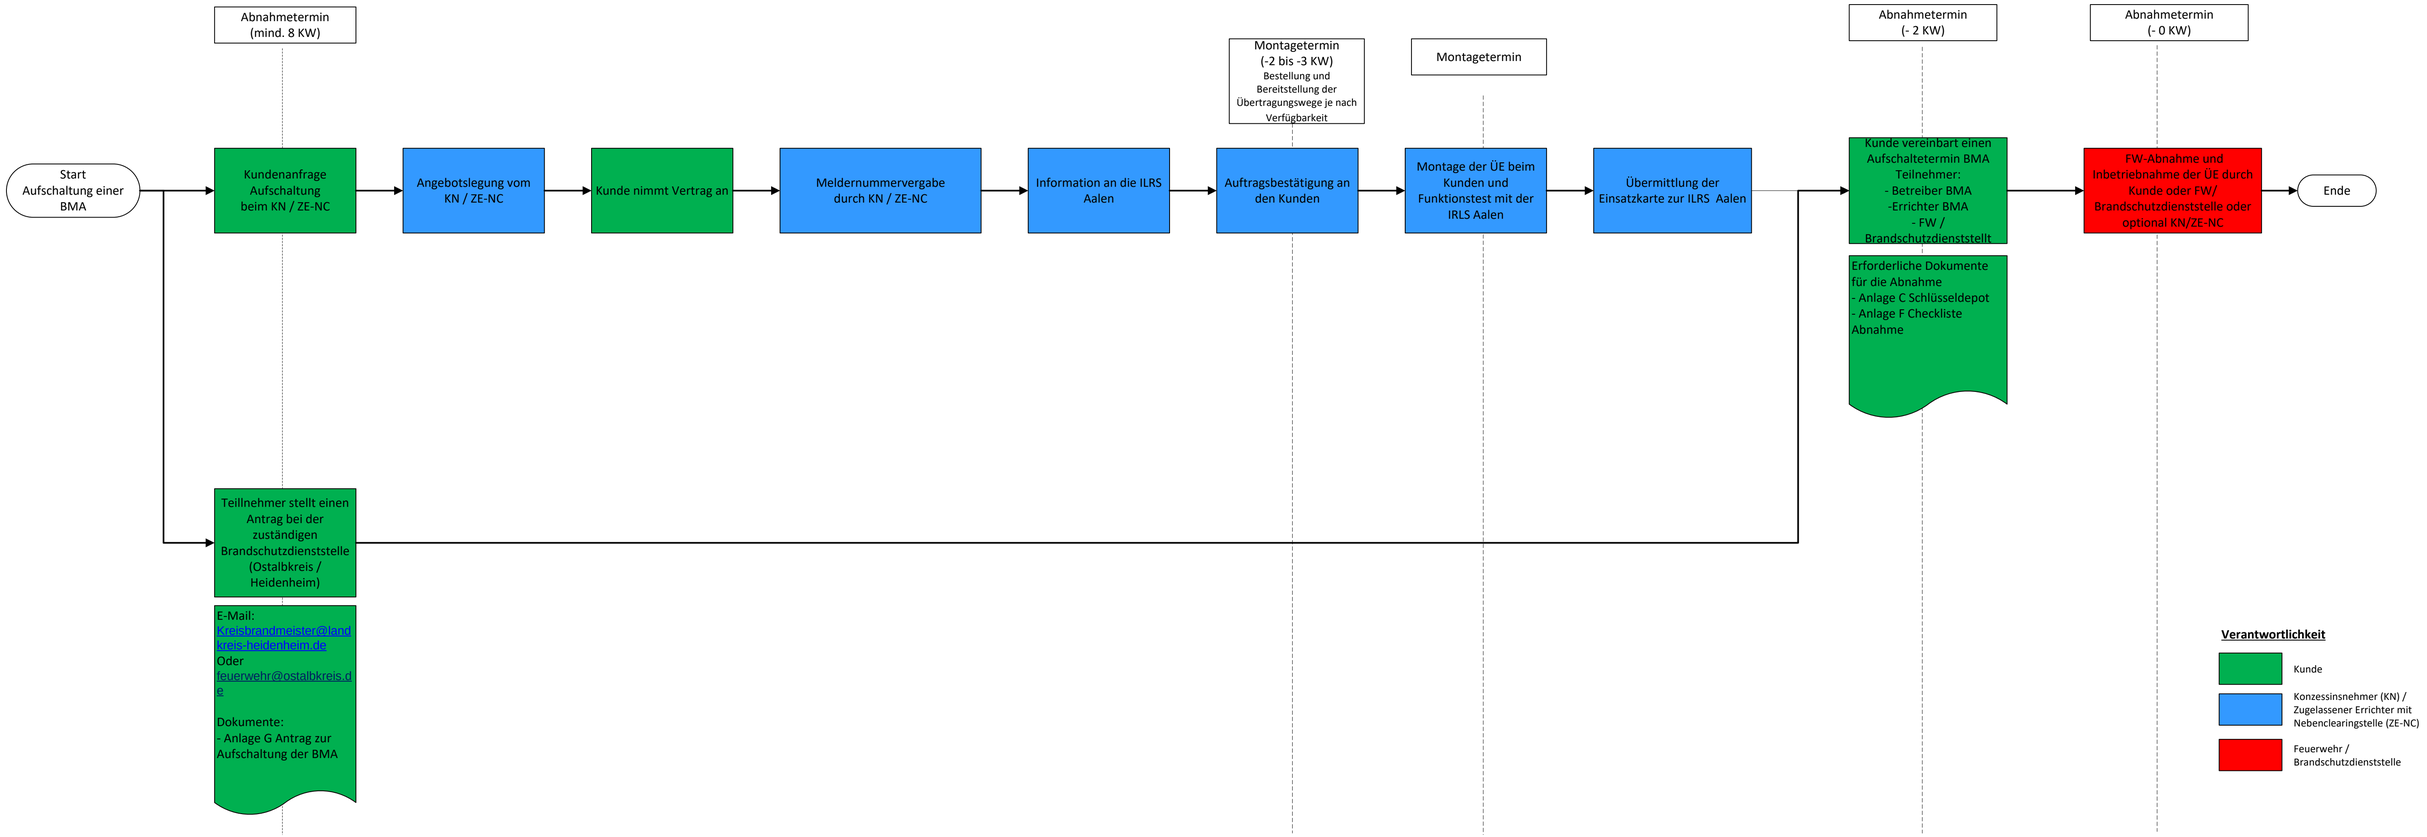
Abnahmetermin (mind. 8 KW)
Montagetermin (-2 bis -3 KW) Bestellung und Bereitstellung der Übertragungswege je nach Verfügbarkeit
Montagetermin
Abnahmetermin (- 2 KW)
Abnahmetermin (- 0 KW)
Start Aufschaltung einer BMA
Kundenanfrage Aufschaltung beim KN / ZE-NC
Angebotslegung vom KN / ZE-NC
Kunde nimmt Vertrag an
Meldernummervergabe durch KN / ZE-NC
Information an die ILRS Aalen
Auftragsbestätigung an den Kunden
Montage der ÜE beim Kunden und Funktionstest mit der IRLS Aalen
Übermittlung der Einsatzkarte zur ILRS Aalen
Kunde vereinbart einen Aufschaltetermin BMA Teilnehmer: - Betreiber BMA -Errichter BMA - FW / Brandschutzdienststellt
FW-Abnahme und Inbetriebnahme der ÜE durch Kunde oder FW/ Brandschutzdienststelle oder optional KN/ZE-NC
Ende
Erforderliche Dokumente für die Abnahme - Anlage C Schlüsseldepot - Anlage F Checkliste Abnahme
Teilnehmer stellt einen Antrag bei der zuständigen Brandschutzdienststelle (Ostalbkreis / Heidenheim)
E-Mail: Kreisbrandmeister@landkreis-heidenheim.de Oder feuerwehr@ostalbkreis.de
Dokumente: - Anlage G Antrag zur Aufschaltung der BMA
Verantwortlichkeit
Kunde
Konzessinsnehmer (KN) / Zugelassener Errichter mit Nebenclearingstelle (ZE-NC)
Feuerwehr / Brandschutzdienststelle